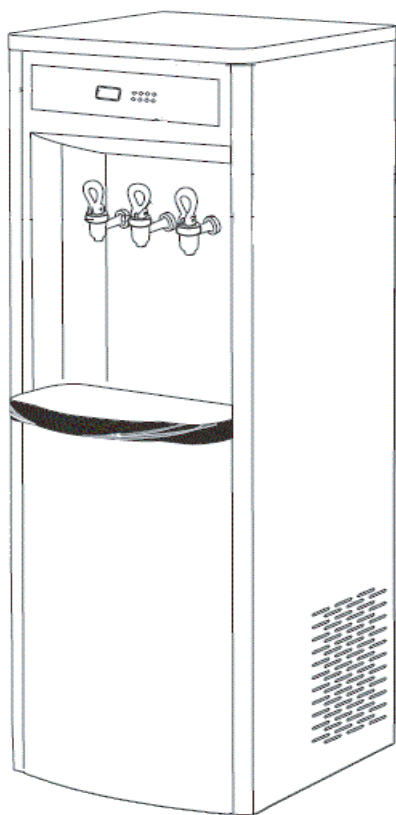


安裝使用說明書

INSTRUCTION MANUAL

HOT/WARM/COLD WATER AUTO DISPENSER



使用前請詳細閱讀說明書,以了解正確使用方法如遇有問題或需服務時請直接聯絡經銷商。




目錄

1、各部說明.....	1
1.1 外部說明.....	1
1.2 面板說明.....	3
2、安裝前注意說明.....	4
2.1 飲水機安裝環境.....	4
2.2 飲水機外部配線.....	5
2.3 水源選擇.....	5
2.4 使用注意事項.....	6
3、安裝說明.....	7
3.1 安裝示意圖.....	7
3.2 安裝步驟說明.....	7
4、使用說明.....	10
4.1 飲水使用說明.....	10
4.2 功能使用說明.....	10
5、使用保養注意事項.....	11
5.1 飲水機保養.....	11
5.2 過濾器保養.....	11
5.3 保固期.....	11
6、簡易故障排除.....	12
6.1 無法出水時.....	12
6.2 無電源.....	12
6.3 熱水溫度無法上升.....	12
6.4 冰水溫度無法下降.....	12
7、飲水機規格.....	14
7.1 飲水機規格表.....	14

1、各部說明

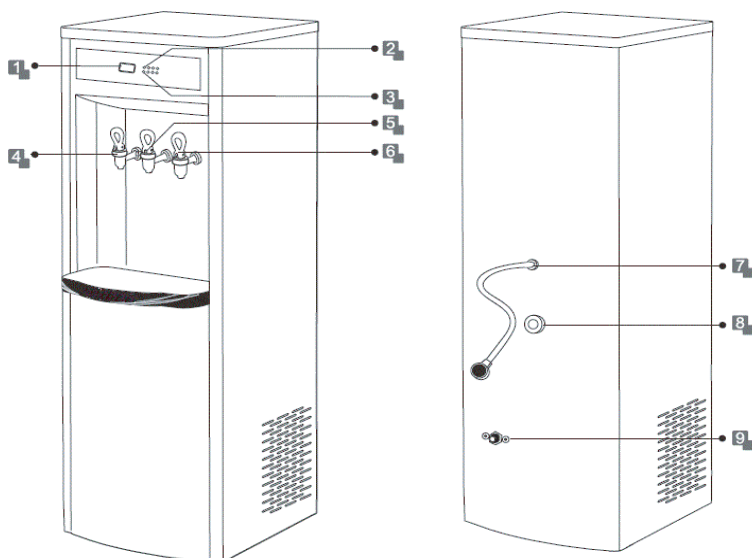1.1 外部說明



※AQ-1213 冰冷熱機

◎ 配 件

調整螺絲 x2



排水三通 x1



◎ 外部說明

1.溫度顯示器

2.電源燈

3.加熱燈

4.冷水

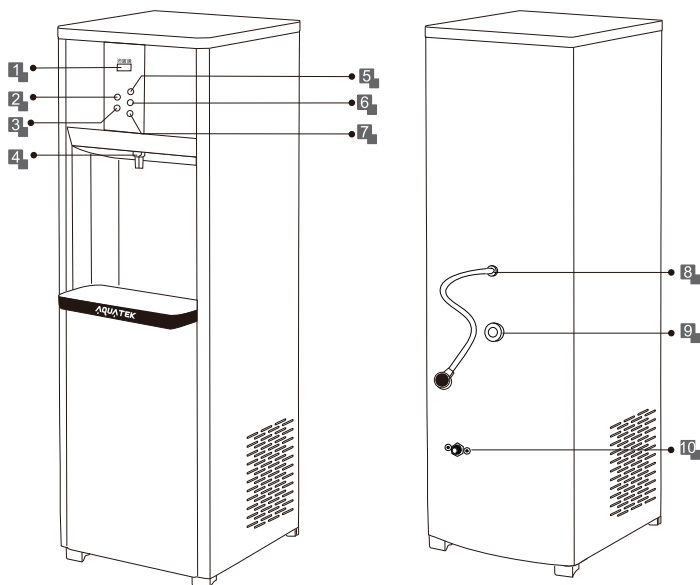
5.熱水

6.冰水

7.電源線

8.排水口(離地面 約 60cm)

9.進水口(離地面 約 30cm)



※AQ-1523T 冰溫熱機型

◎ 配 件

調整螺絲 x2



排水三通 x1



◎ 外部說明

1 溫度顯示器

2 安全鎖

3 連續出水

4 出水口

5 熱水

6 溫水

7 冰水

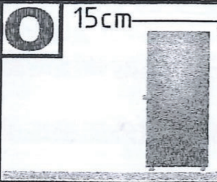
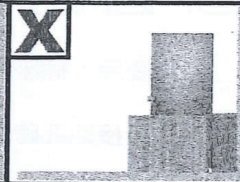
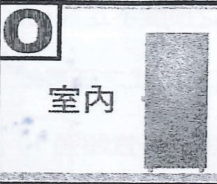
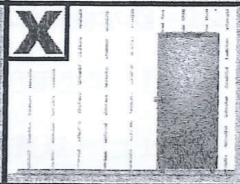
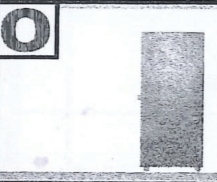
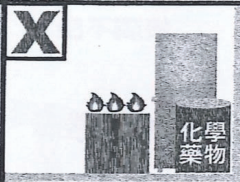
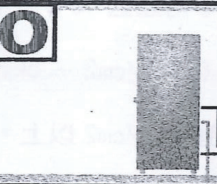
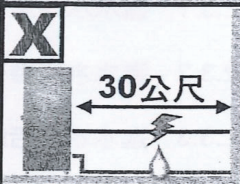
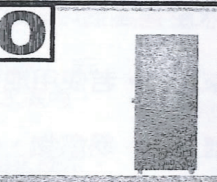
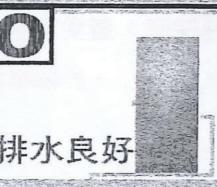
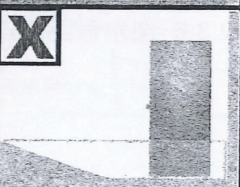
8 電源線

9 排水口(離地面約60cm)

10 進水口(離地面約30cm)

2、飲水機安裝環境

2.1 飲水機安裝環境

飲水機左右側與背面需有通風孔，請勿放置堵塞物，並至少有間隙15公分以上，以利通風散熱。	O  15cm	X 
不宜將飲水機安置於室外以免於室外日曬雨淋導致危險	O 室內 	X 
飲水機應遠離火源，易燃物、化學藥物...等。	O 	X  化學藥物
安裝地點應靠近水源、電源與排水處。	O 	X  30公尺
飲水機不宜安裝於地毯或木質地板上方。	O 	X  X地毯
安裝地點應選擇良好排水系統之地點，不宜過度潮濕，應保持乾燥。	O 排水良好 	X 

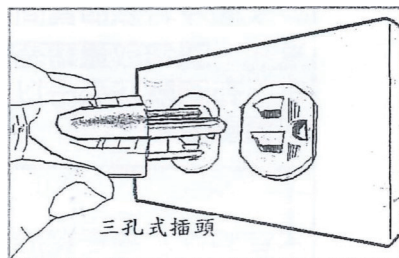
2.2 飲水機外部配線

2.2.1 電源插座負載規格 20A 以上，專

供飲水機使用，插座為三孔式附

有接地線，插座無接地孔時，

請確實外加接地線。



2.2.2 飲水機電源線之長度不足需加延長

線時，請使用合格單座式之延長線

(15A 以上)，延長線長度不宜超過 10 公尺，避免接觸不良。

2.2.3 冰控調至【3】之位置即可使用，切勿超過以免冰桶結冰。

2.2.4 管路安裝完成時，可直接開啟熱控開關，(水位具防空燒功能)請勿超過 93℃，以免發生煮沸不停之情形。

2.3 水源選擇

2.3.1 進水水源溫度不得超過 40℃以上，避免縮短進水 RO 管之壽命。

2.3.2 進水水壓應在 0.7kg/cm² ~ 4kg/cm² 範圍內。

2.3.3 進水水壓若超過 4kg/cm² 以上，應請專業技術人員加裝降壓閥或採取相關措施，以避免水壓過高造成純水機或飲水機結構發生異常現象。

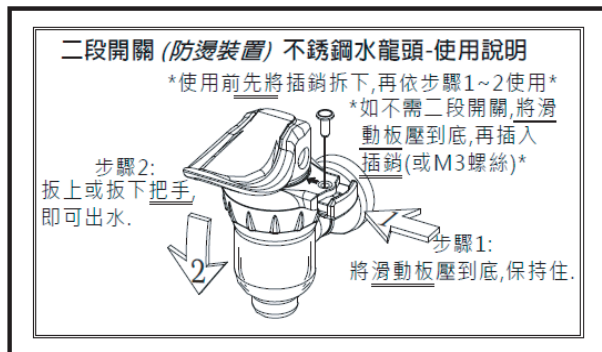
2.3.4 水源應採用自來水源，若使用地下水會降低純水機與飲水機的使用壽命。

2.3.5 進水管路應遠離火源、易燃物、化學物質等。

2.3.6 進水管路應做好保護，避免彎折或受到外力破壞。


2.4 使用注意事項

- 2.4.1 第一次使用時，請將開水煮開後，由冰開水及冷開水供水口流出約 3000c.c 以確保飲水清潔。
- 2.4.2 請禁止幼童單獨使用，以防燙傷。
- 2.4.3 飲水機若故障時，請關閉水源拔除插頭，並張貼暫停使用標誌，速請技術員維修。
- 2.4.4 超過一星期不使用或停水時，請將電源，水源關閉，以免造成機器損壞。
- 2.4.5 保養時，勿用水直接沖洗機體，以免外殼生鏽或內部零件因浸水而損壞。
- 2.4.6 請勿將茶葉、殘渣等倒入盛水盤，以免因管路阻塞產生異味。
- 2.4.7 軟管請定期(一、二年)更換，避免軟管老化造成漏水。
- 2.4.8 每半年請定期清洗冰、溫、熱缸，避免造成機器故障。
- 2.4.9 更換濾芯：設定時間到時，顯示器跳出【CF】並閃爍。
- 2.4.10 加熱燈：加熱時恆亮。
- 2.4.11 熱水安全開關：



3、安裝說明

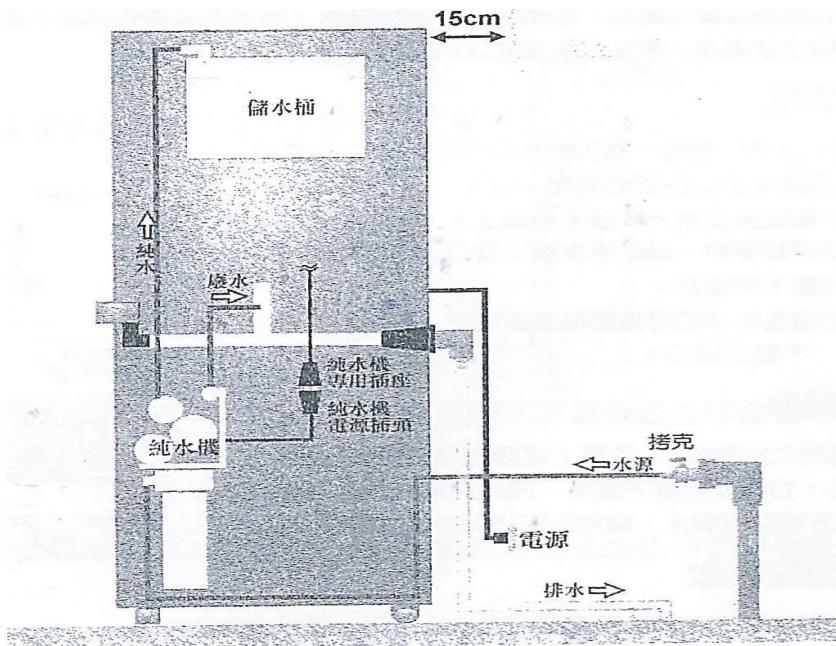3.1 安裝圖示



3.2 安裝步驟說明

3.2.1 水源安裝

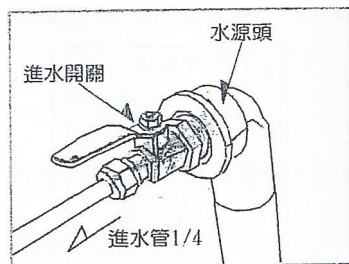
3.2.1.1 進水管以內附之凡而開關接裝如右圖，安裝完畢後請將進水管【1/4"】接入飲水機內。

※需注意接縫處是否有漏水

※進水管裸露時需做保護或以固定夾固定。

※若進水管需外接 30 公尺以上時,需檢查水源是否會降壓。

※水壓應在 $0.7\text{kg/cm}^2 - 4\text{kg/cm}^2$ 範圍內。



3.2.1.2 進水管接入飲水機內之純水機進水口，飲水機內配有純水機專用電源插座，將純水機電源插上。

3.2.1.2 將飲水機之儲水桶進水管連接於純水機或過濾器的出口，連接完成後將螺母鎖緊。

3.2.2 排水安裝

3.2.2.1 將配件包的排水三通插入排水口並接上軟管將廢水接至地面排水口。

※使用軟管時，請使用水管 4 分以上，防止阻塞需注意不可彎折。

※請勿讓食物殘渣或物品阻塞排水管，以免造成排水不良之情況。

3.2.3 電源開啟

3.2.3.1 水源與排水完成後，先插上電源線(需注意電壓是否正確)，打開飲水機下面板，開啟漏電斷路器後,純水機方可開始製水。

3.2.4 溫度開關開啟

3.2.4.1 管路安裝完成時，可直接開啟熱控開關(水位具防空燒功能)，請勿超過 93℃，以免發生煮沸不停之情形。

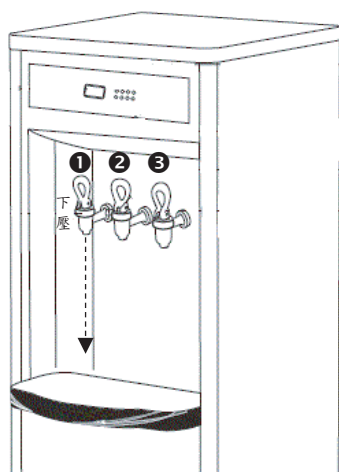
3.2.4.2 請將冰控開關調整至刻度 3。

※冰控制度請勿調至【3】以上，否則會導致冰水系統結凍無法正常運作。

3.2.4.3 待熱水溫度達 100 度後即可開始使用。

4、使用說明

4.1、飲水使用說明



4.1.1 冷開水取用方法：請按下編號【**1**】冷開水水龍頭灰色塑膠壓板，由水龍頭出口取水使用。

4.1.2 熱開水取用方法：請按下編號【**2**】熱開水水龍頭紅色塑膠壓板，由水龍頭出口取水使用。

4.1.3 冰開水取用方法：請按下編號【**3**】冰開水水龍頭藍色塑膠壓板，由水龍頭出口取水使用。

5.1、飲水機保養

- 5.1.1 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命。
- 5.1.2 請勿將茶葉、果汁、咖啡...等倒入接水盒，且須經常清洗接水盒，以免堵塞排水管以及產生臭味。
- 5.1.3 長期間停用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員先行保養及更換桶內水與過濾器濾材，確保飲水水質。
- 5.1.4 本飲水機裝有漏電斷路器，需至少每月測試漏電斷路器，按測試鈕無法切斷電源時，請立即通知經銷商更換維修。
- 5.1.5 飲水機之外表請經常擦拭，以保持清潔。

5.2、過濾器保養

- 5.2.1 濾芯每週至少清洗一次，以免雜質積留衍生細菌。
- 5.2.2 濾芯每 2~3 個月必須更換，若水質較差或使用量較多需提早更換。
- 5.2.3 濾芯請使用原廠濾芯，以確保飲水品質。

5.3、保固期

- 5.3.1 本機自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，本公司免費修復(不含濾材及耗材)。
- 5.3.2 若未依照使用保養說明中作應有保養、或不當使用與飲水機損壞不立即維修，因此導致意外發生及飲水機功能失常，本公司不負保固之責。
- 5.3.3 飲水機故障，如非本公司技術人員維修，導致機件受損，本公司不負保固之責。
- 5.3.4 本產品已投保產品責任險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，已備保險公司之勘查。
- 5.3.5 請使用原廠濾材與耗材,使用來路不明之濾芯或耗材，導致飲水機故障或飲水品質下降，本公司不負保固之責。

6.1 、無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水位感應棒異常	水位器偵測異常，停止進水，聯絡本公司人員維修
濾芯阻塞	濾芯因雜質阻塞，請更換濾心
純水機無法製水	聯絡本公司人員維修

6.2 、電源

可能原因	排除方法
電源無來電	檢查電氣箱是否斷電,可能為外部電線規格太小,導致開關斷電 更換電線(線心需 2.0mm 以上,單一插座式)
漏電斷路器跳電	飲水機漏電,關閉電源、水源與立即需聯絡本公司人員維修

6.3 、熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
電熱管燒毀	關閉電源、水源與立即聯絡本公司人員維修
感溫棒損壞	感溫棒損壞導致溫度偵測異常,聯絡本公司人員維修

6.4 、冰水溫度無法下降

可能原因	排除方法
冰控損壞	冰控損壞導致溫度異常,聯絡本公司人員維修
冷凍系統問題	需聯絡本公司人員維修

◎若有異常狀況,請立即聯絡原廠技術人員維修,請勿自行維修。

7.1、飲水機規格表

型 號 MODEL NO.	AQ -1213 三溫標準
電 壓 VOLTAGE	AC 110v 60Hz
尺 寸(公分) DIMENSIONS	42.5*53*134 (L*W*H)
容 量 WATER TANK CAPACITY	熱 水 5L 冷 水 13L 冰 水 3L
功 率 POWER CONSUMPTION	熱水 750 W 冰水 160 W

◎規格表若與實際飲水機不同時以實際飲水機為準

◎電熱管為 750W 以下。

◎接地線外接時請使用 15A 以上。

型 號 MODEL NO.	AQ-1523T 三溫熱交換
電 壓 VOLTAGE	AC 110v 60Hz
尺 寸(公分) DIMENSIONS	42.5*55*137 (L*W*H)
容 量 WATER TANK CAPACITY	熱 水 10L 溫 水 7.9L 冰 水 3L
功 率 POWER CONSUMPTION	熱水 750 W 冰水 160 W

◎規格表若與實際飲水機不同時以實際飲水機為準

◎電熱管為 750W 以下。

◎接地線外接時請使用 15A 以上。