



安裝使用說明書

排油煙機

親愛的顧客：

- 感謝您選購HMK鴻茂產品，我們將以始終熱誠的腳步，為您提供最嚴謹的品質及最完善的服務。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 請務必將此說明書妥善保管。
- 若有任何問題，請不吝與我們聯繫。


免費客服專線：0800-070858

※本說明書內示意圖樣僅供參考，實際以實體為主

目 錄

1、外觀尺寸構造圖.....	P2
2、性能表.....	P2
3、安裝原則.....	P3
4、安裝施工說明.....	P4
5、使用方法.....	P5
6、使用注意事項.....	P6
7、異常狀況之處理.....	P7
8、保養.....	P8
9、售後服務條款.....	P8
10、RoHS限用物質表.....	P9

1 外觀尺寸構造圖

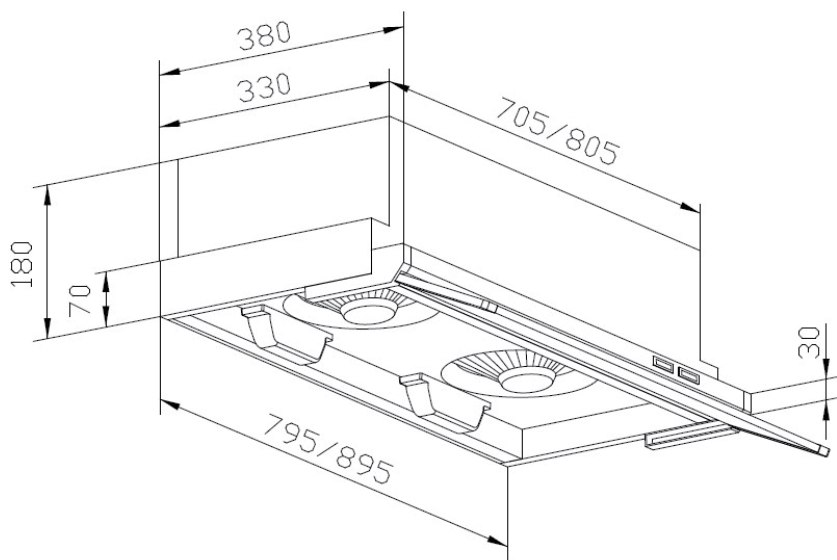

H-8017/H-9017排油煙機構造圖


2 性能表

傳動方式	雙馬達	單馬達
額定電壓 ~ 額定頻率	110V~60Hz	
出風口徑	Ø150mm	
照明	40W白熾燈泡X1 / 8.5WLED燈 1W(LED)燈X2(4)	
調速	1/2速 1/2/3速	1/2速 1/2/3
馬達耗電量	180W/320W/430W	85W/180W/300W/400
電熱片耗電量	200W	40W

備註：實際以除油煙機本體上貼附之規格貼紙標示為基準


3 安裝原則

1. 除油煙機按裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。(圖1-1)
2. 除油煙機按裝於爐台之正上方。(圖1-2)
3. 按裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖1-3)
4. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
5. 除油煙機之按裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65-70cm。(圖1-4)
6. 排氣管按裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至煙囪之通道內。

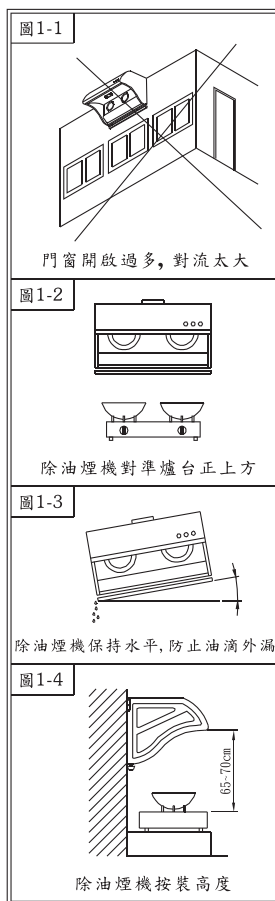

4 安裝施工說明

1. 打開機體紙箱檢視保證書、說明書、鋁風管、風管座.....等附屬配件是否齊全。
2. 按裝前先接上電源操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)
3. 在已選定的按裝位置上，以1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合吊鐵鑰匙孔之孔位鎖上木螺釘。(圖2-1)
4. 調整機體兩側之掛鉤(吊鐵)，將機體懸掛於木螺釘上。(圖2-2)
5. 懸掛後，機體要保持一定水平。(按裝原則裡第3項業已敘述)
6. 將鋁風管之一端套入風管座，並拉伸鋁風管至所需長度後，並將風管座端以4X12L螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。(圖2-3)
7. 機體按裝完成後，請務必做好接地工程。
8. 警告：未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。

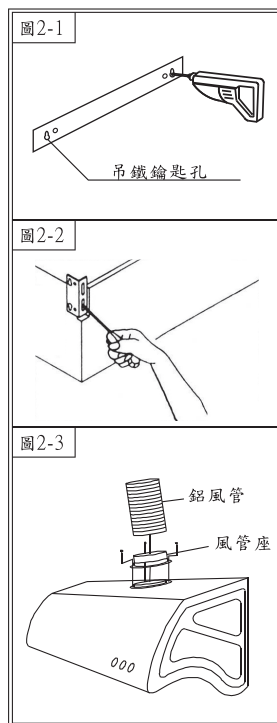

5 使用方法

1. 觸控式除油煙機之操作：

 鍵	延遲鍵:控制馬達以低速運轉5分鐘後自動停止
 鍵	控制燈照明之亮與熄
 鍵	控制馬達及燈照明之停止鍵
I 鍵	控制馬達低速運轉按鍵
II 鍵	控制馬達中速運轉按鍵
III 鍵	控制馬達高速運轉按鍵

2. 兩段式除油煙機之操作：

 鍵	控制馬達低速運轉按鍵
 鍵	控制馬達高速運轉按鍵
 鍵	控制馬達運轉停止鍵
 鍵	控制燈照明之亮與熄

3. 三段式除油煙機之操作：

 鍵	控制馬達低速運轉按鍵
 鍵	控制馬達中速運轉按鍵
 鍵	控制馬達高速運轉按鍵
TURBO 加速鍵	控制馬達到最高速
 鍵	控制馬達運轉停止鍵
 鍵	控制燈照明之亮與熄

4. 電熱除油煙機之操作：

  按鍵：輕按一下自動啟動15分鐘電熱片加熱動作如中途欲停止電熱片動作，只須再按一下按鍵

 指示燈亮表示開始電熱除油，指示燈熄表示停止電熱除油。

5. 保護網的拆卸與安裝(有保護網機型適用)

- 一. 油盤內緣有螺絲孔機型：將固定螺絲鬆脫取下保護網；欲安裝保護網則將嵌入卡勾中再以螺絲固定。
- 二. 油盤內緣無螺絲孔機型：以一字起子插入油盤與保護網中間，向中心撬起取下保護網；欲安裝保護網則將嵌入卡勾中再推入卡勾卡緊固定。

6 使用注意事項

1. 使用規定電源110V~60Hz，切勿使用非規定電源以避免電器破壞之危險。
2. 嚴禁鍋中燃火〈當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火以免燒毀機體〉。
3. 不可在除油煙機下方直接燃燒。
4. 當燈泡燒毀時，消費者欲更換燈泡時，請將燈泡開關切到off或電源插頭拔掉再行更換。
5. 排出之氣體不得釋放於與其他氣體燃料爐之排放煙囪的通道中。
6. 塑膠製零組件〈如：油杯、導油盤.....〉嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗。
7. 切勿直接以水沖洗機體以免產生漏電或損壞馬達。
8. 每次使用後請以軟布擦拭以保持機體外部潔淨，並更換或清潔任何盛油及過濾裝置，以免油垢累積過多產生機體燃火危險。
9. 使用後請保持風扇三分鐘運轉，可加強排除機內油垢，延長使用壽命。
10. 當除油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
11. 若未依說明書執行清潔可能會導致滴油或引起火災危險。建議：平均一週至少清潔與保養一次以上。
12. 排油煙機排氣管須接至室外排氣，不得排於屋內。
13. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
14. 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
15. 注意：當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。

7 異常狀況之處理

- 使用中發現異常狀況時，請將電源插頭拔掉，並就近洽經銷商或服務站或具專業資格人員至府上維修。
- 處理異常狀況時請將開關電源關掉。

異常狀況	原因及處置方法
電源線損壞	請就近洽經銷商或服務站或具有專業資格人員至府上維修。 電源線規格：300V 0.75mm ² *3c。 插頭規格：125V 7A 兩扁一圓插頭。
馬達不轉	A. 查看開關或插頭接觸是否正常。 B. 查看燈泡是否會亮以確定電源是否正常。 C. 拆下保護網，用手轉動風葉，如轉不動則查看風葉是否卡住。若是，則請更換整組馬達。 D. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題： 1. 先查看電容器與馬達接線是否脫落。 2. 若接線正常，就是電容器損壞，必須更換電容器。 E. 如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達。
機體震動	A. 查看馬達/風葉是否鎖緊及機體各部焊接是否脫落 B. 查看風葉是否受損變形產生震動，應更換風葉。
吸力不強	A. 除油煙機與爐面距離太高。 B. 排風管是否連接太長或彎角太多。 C. 排風管出口是否有阻礙或出口彎角過於死角產生風阻太大。 D. 除油煙機周圍環境門窗通風太多，對流太大。 E. 除油煙機按裝於窗戶所導致，最好在除油煙機後部下方放一片耐火板以遮其窗戶之凹處。
燈泡不亮	須先將電源線拔掉或燈泡開關關閉，即可更換。
機體裝設歪斜	A. 如系左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B. 如系向前傾斜，則由木螺釘再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5-1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

8 保養

*為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

*保養維修時應將插頭拔掉，切斷電源！

1.保養重於維修：

常保機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與底板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生。

2.清除積存之油污：

當集油杯內所盛之油汁已達八分滿，須隨時將油汁倒掉，以免有溢出的可能。

3.使用後請保持三分鐘運轉，可強制排出機內殘留油垢，延長使用壽命。

9 售後服務條款

1.為維護客戶權益，請將產品保固服務卡填妥後寄回總公司，保證期限將依產品服務卡上購買日期為準。

2.耗材部分如：油網、油杯、電燈、包裝材料、贈品等，均不在保固範圍內。

3.說明書、保固卡等若有損毀或遺失情況，恕無法補發。

4.因下列原因，發生產品故障異常，不列入保固範圍內。

(1) 天災、意外或人為疏忽，如：颱風、地震、水災、雷擊等其它不可抗因素，所造成的故障或損壞。

(2) 安裝方式或使用環境，違反電工法規，導致使用上有安全疑慮，經告知仍未改善者。

(3) 未依產品說明書之使用提示，由非授權之維修人員，擅自進行安裝、操作、改裝未經認可之相關配件者。

(4) 運用於不符允許使用之環境，或抵觸規格表上之建議數值時，如電壓不符規格造成損壞。

(5) 本產品僅為家庭使用，如用於商業營業展示、商業租賃、測試設備等非家庭用途時，將減短產品壽命，故不屬於免費修理範圍。

(6) 抵觸當地法律規定，不合理及不正常之操作使用情況。

5.外島地區如欲使用，請洽公司有授權之經銷商進行採購，並有經銷商及水電行之蓋章，才保有完整售後保固及服務。

6.本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有調整及修改之權利，故不另行通知。

設備名稱：排油煙機 Equipment name						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯 醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
配線組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



鴻茂工業股份有限公司
HOMEMARK INDUSTRY CO.,LTD.

tel.05.5960.871

fax.05.5972.665

63047 雲林縣斗南鎮新生一路36號